

Perché il mio apparecchio acustico emette un fischio?

L'auricolare potrebbe non essere inserito correttamente nell'orecchio. Estrarlo e reinserirlo. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario far controllare l'auricolare ed eventualmente sostituirlo.

L'auricolare e il tubo devono essere cambiati regolarmente?

SI!

Il tubo o il filo andrebbe sostituito ogni 6-12 mesi da un tecnico specialista.



L'auricolare va sostituito ogni anno o secondo le istruzioni del medico (potrebbe essere più frequente per i bambini in crescita).

Come controllare se la batteria funziona?

Potresti aver bisogno dell'aiuto di un'altra persona per la procedura.



- 1 Rimuovi il dispositivo acustico dall'orecchio
- 2 Accendilo e imposta il volume al massimo
- 3 Posiziona il dispositivo acustico nel palmo della mano
- 4 Un fischio continuo, indica che la batteria sta funzionando
- 5 Se non emette alcun fischio, la batteria va sostituita
- 6 Se non si sente alcun fischio anche dopo aver sostituito la batteria, potrebbe esserci un problema con il dispositivo acustico. Fallo controllare.

Ricorda

CONTROLLA le batterie di un dispositivo acustico per bambino **OGNI GIORNO**



© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/) licence.

WHO/UCN/NCD/SDR 20.7

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1



CONSIGLI PER IL TUO APPARECCHIO ACUSTICO



Cos'è un apparecchio acustico?

Un apparecchio acustico è un dispositivo elettronico per l'udito che viene indossato sopra o all'interno dell'orecchio. Aiuta ad amplificare i suoni per consentire ad una persona ipoacusica di sentire meglio le parole e altri suoni.


Esistono diversi tipi di apparecchi acustici e sono disponibili in vari colori, dimensioni e forme.

I più comuni sono indossati dietro l'orecchio (retroauricolari) e all'interno dell'orecchio (intrauricolari).



Quali sono le parti di un apparecchio acustico?

Gli apparecchi acustici retroauricolari comunemente usati hanno 3 parti

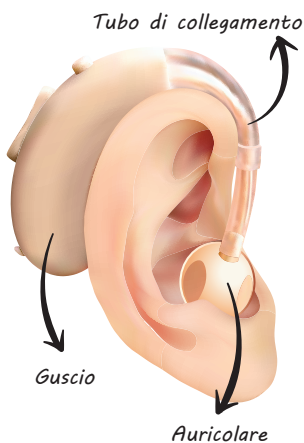

Il guscio dell'apparecchio acustico che si trova sopra e dietro l'orecchio. Al suo interno si trovano le componenti elettroniche dell'apparecchio acustico.

Un auricolare che trasmette il suono nell'orecchio.

Un tubicino o filo sottile che unisce le due parti.

Un apparecchio acustico intrauricolare è più piccolo e tutti i componenti sono integrati in un singolo dispositivo appositamente sagomato per adattarsi all'orecchio della persona.

Come prendermi cura del mio apparecchio acustico?

Evita di perderlo o danneggiarlo



Conservalo in un luogo fresco e sicuro quando non lo usi



Tienilo lontano da acqua e fonti di calore



Non indossarlo durante il bagno/la doccia
Se assorbe umidità potrebbe smettere di funzionare



Di notte, apri il vano batteria e posiziona il dispositivo acustico in un contenitore di plastica sigillato con qualcosa di asciutto, ad es. tessuto o riso



Assicurati che sia spento quando non in uso



Pulisci l'auricolare con un panno asciutto ogni giorno




Lavali con acqua e sapone
Lasciali asciugare completamente prima di rimontarli sul dispositivo acustico

Con quale frequenza devo cambiare le batterie del mio apparecchio acustico?

Normalmente le batterie vanno cambiate

ogni 7-10 giorni

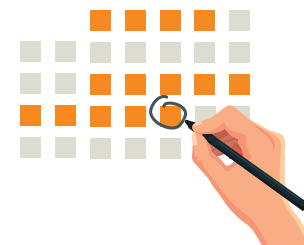

Devo indossare sempre il mio apparecchio acustico o solo quando voglio ascoltare qualcosa?

I dispositivi acustici dovrebbero essere indossati sempre durante le ore diurne.



Il mio dispositivo acustico non funziona correttamente. Quale potrebbe essere il problema?



Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
CONTROLLA!

Il cerume potrebbe bloccare l'auricolare o il tubo.
PULISCILI!

Potrebbe servire una riparazione.
Portalo da un tecnico Audioprotesista!